Fakir
HAUSGERÄTE

Pelia

Elektronik Buharlı Ütü - Kullanma Kılavuzu

Electronic Steam Iron - Instruction Manual

Giriş

Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Pelia Elektronik Buharlı Ütüyü satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz.

Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Cihaz yalnızca ev kullanımı içindir ve cihazı sadece kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanınız.

Cihaz yüksek derecede sıcak buhar üretmektedir. Cihazı büyük bir dikkatle kullanınız ve diğerlerini potensiyel tehlikeler için uyarınız.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;

1. Cihazın üzerinde yazan voltaj ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
2. Kullanmadan önce elektrik kablosunu tam olarak açınız ve düzleştiriniz.
3. Cihazı sert ve düz bir zemine yerleştiriniz.
4. Ütüleme işlemini sert ve düz bir zemin üzerinde yapınız.
5. Kabloların ütünün sıcak tabanına değmemesine özen gösteriniz.
6. Cihazın fişi, cihaza su eklenirken prizden çekilmelidir.
7. Elektrikli cihazları çocukların kullanmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazı kullanırken, hiçbir zaman cihazı boş bırakmayınız.
8. Ütüyü cihaz üzerindeki yerine oturturken, standın üzerindeki yüzeyin sağlam olduğundan emin olunuz.
9. Eğer cihazın kablosu hasar görmüş ise, lütfen Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
10. Su tankını kullanımdan sonra boşaltınız.
11. Cihaz çocuklar dahil olmak üzere fiziksel, duyusal ya da zihinsel problemleri olan kişiler tarafından, deneyimi ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından, cihazı güvenli bir şekilde kullanacak kişilerin gözetimi olmadan kullanılmamalıdır.
12. Çocukların güvenliği için, cihaz ile oynamalarına izin vermeyiniz.
13. Cihazı kullanırken çocukların cihaza dokunmamasına dikkat ediniz.
14. Cihaz prize takılı olduğunda kesinlikle gözetimsiz bırakmayınız.
15. Cihaz için uygun olmayan uzatma kablolarını kullanmayınız.
16. Cihazda kullandığınız suyun içine parfüm, sirke veya başka kimyasalları, cihaza zarar verdikleri için kesinlikle eklemeyeniz.
17. Cihazı su ya da başka bir sıvıya kesinlikle daldırmayınız.
18. Cihaz hasar görmüş ise ya da anormal olarak çalışıyorsa kullanmayınız.
19. Cihaz düşürülmüş veya gözle görünür herhangi bir arızası var ise, su sızdırıyorsa veya anormal olarak çalışıyorsa kesinlikle kullanılmamalıdır.
20. Cihaza ütüleme esnasında ya da ütülemeden hemen sonra dokunmayınız.
21. Cihaz tam olarak soğumadan, kablosunu ütü veya su tankının etrafına sarmayınız.
22. Cihaz üzerinde kullanıcının yapabileceği herhangi bir bakım yoktur. Bu yüzden cihazın herhangi bir parçasını sökmeye çalışmayınız. Herhangi bir arıza durumunda tamir için Fakir Yetkili Servisi'ne gönderiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

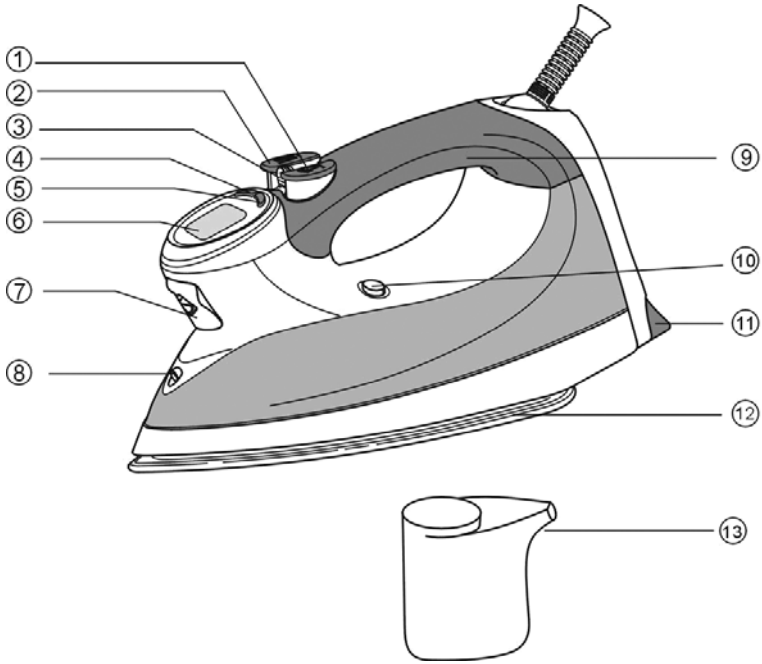

1. Şok Buhar Çıkış Düğmesi
2. Su Spreyi Düğmesi
3. Buhar Ayarı Düğmesi
4. LCD Kontrol Düğmesi "Sıcaklığın Arttırılması" / AÇMA - KAPAMA Düğmesi
5. LCD Kontrol Düğmesi
6. LCD Ekran
7. Su Giriş Kapağı
8. Su spreyi çıkışı
9. Yumuşak tutma sapı
10. Kendi kendini temizleme düğmesi
11. Arka Taraf
12. Seramik Taban
13. Su Bardağı

ÜTÜ İLE İLGİLİ İPUÇLARI

1. Ütülemek istediğiniz kumaşları, kumaş çeşidine göre düzenleyiniz. Böylece, farklı kumaş türleri için sıcaklık ayarlama sıklığınız azalacaktır.
2. Eğer kumaşın cinsinden emin değilseniz, kumaşın tersinden veya ön yüzünden küçük bir bölümü ütüleyerek test ediniz. Sıcaklığı düşükten başlatarak yavaşça arttırınız.
3. Isıya hassas kumaşları ütülemeden önce en az 3 dakika bekleyiniz. Ütü sıcak ya da soğuk olsa dahi, sıcaklığın istenilen seviye ulaşması için belli bir süre gereklidir.
4. İpek, yün, kadife gibi hassas kumaşları ütülerken parlaklıkların oluşmasını engellemek için bir ütüleme kumaşı kullanınız.
5. Sprey, şok ve dikey buhar fonksiyonunun kullanılması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Not: Ütülemek istediğiniz ürün üzerinde

bulunan ve üretici tarafından yerleştirilmiş olan etiketlerdeki sembollere göre ütülemeyi yapınız.

SUYUN DOLDURULMASI

Sıcaklık Kontrol Ayarlaması		
LCD EKRAN	**KUMAS**	**NOKTALAR**
	Akrilik	
	Naylon	
	Ipek	
	Polyester	
	Nazik	
	Yünlü	
	Pamuklu	
	Jean	
	Keten	

2. Buhar ayarı düğme-sini noktasına getiriniz.
3. Su giriş kapağını açınız.
4. Suyu su bölmesine dökünüz.
5. Su tankında gösterilen Max. Seviyesine kadar su ile doldurunuz.

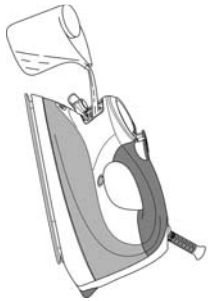

Not: Kimyasal maddeler ile karışmış su ya da diğer sıvılar kullanmayınız.

SICAKLIĞIN AYARLANMASI

1. Cihazı uygun bir prize takınız.
2. "Beep" sedi duyulacak ve LCD ekran tüm logoları bir saniye boyunca boyunca gösterecektir.
3. "Temperature up/On Off" (Sıcaklığın yükseltilmesi/Açma Kapama) tuşuna basınız, LCD ekran numarayı ve kumaşın cinisini gösterecektir.
4. "Temperature up" basarak ısı ayarını 1' den 9'a kadar yükseltebilirsiniz. Ayarı değiştirmek için tuşa her basışınızda "beep" sesi duyulacaktır.
5. noktaları sıcaklık ayarını gösterecektir.
6. "Temperature Down" (Sıcaklığın düşürülmesi) tuşuna basarak sıcaklığı yüksek seviyelerden düşük seviyelere çekebilirsiniz. Ayarı değiştirmek için tuşa her basışınızda "beep" sesi duyulacaktır.
7. Numaralar ekranda gözüktüğünde ütü tabanı istenilen sıcaklığa ulaşmış olacaktır.Sıcaklığın ayarlanması sırasında işareti de buhar için 5'ten 9'a kadar gözükecektir.
8. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, numaranın yanıp sönmesi "beep" sesi ile sona erecektir.

İLK ÜTÜLEME

1. Cihaz üzerindeki her türlü koruyucu film veya etiketi çıkarınız.
2. Cihazın elektrik kablosunu çözüp, düzleştiriniz.
3. Cihaza "suyun doldurulması" bölümündeki gibi su doldurunuz.
4. Cihazın fişini prize takınız.
5. "Beep" sesi duyulacak ve LCD ekran tüm logoları 1 saniye boyunca göstercek ve daha sonra kapanacaktır.
6. Sıcaklık ayarlamasını "Sıcaklığın ayarlanması" bölümündeki gibi gerçekleştiriniz.
7. Cihaz kullanıma hazırdır.
8. Ütülemeye önce eski bir havlu ile başlayınız.
9. Su tankı boş ise ya da cihazda yeterli su bulunmuyorsa lütfen "suyun doldurulması" bölümüne bakınız.

PÜSKÜRTME

1. Cihazın bu özelliği her an kullanılabilir ve herhangi bir ayarı etkilemez.

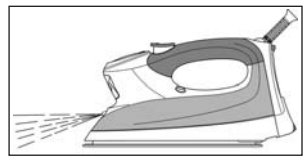

2. Cihaza "suyun doldurulmsı" bölümünde olduğu gibi su doldurunuz.
3. Su spreyi çıkışını kumaşa doğru tutunuz.
4. Püskürtme düğmesine basınız.

Not: Püskürtme işlemine başlamak için su püskürtme düğmesine birkaç kez basmanız gerekebilir.

BUHARSIZ ÜTÜLEME

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. "Beep" sesi duyulacak ve LCD ekran tüm logoları 1 saniye gösterecek ve daha sonra kapanacaktır.
3. Ürün üzerinde bulunan tavsiyelere göre sıcaklığı ayarlamak için lütfen "sıcaklığın ayarlanması" bölümünü okuyunuz.
4. Cihaz kullanıma hazırdır.
5. 3 saniye boyunca "Temperature up/ On

Off" (sıcaklığın yükseltilmesi / Açma Kapama) düğmesine basınız, LCD ekran beep sesi ile kapanacaktır.
6. Kullanım işlemi bittiğinde cihazın fişini prizden çekebilirsiniz.
7. Cihaz tamamen soğuduğunda, güvenli bir yerde dik bir şekilde saklayınız.

BUHARLI ÜTÜLEME

1. Cihazı "suyun doldurulması" bölümünde olduğu gibi su ile doldurunuz.
2. Cihazın fişini prize takınız.

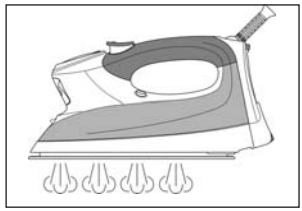

3. "Beep" sesi duyulacak ve LCD ekran tüm logoları 1 saniye boyunca gösterecek ve daha sonra kapanacaktır.
4. Ürün üzerinde bulunan tavsiyelere göre sıcaklığı ayarlamak için lütfen "sıcaklığın ayarlanması" bölümünü okuyunuz.
5. Cihaz kullanıma hazırdır.
6. Buhar kontrol düğmesini ileri doğru hareket ettiriniz.
7. 3 saniye boyunca "Temperature up/ On Off" (sıcaklığın yükseltilmesi / Açma Kapama) düğmesine basınız, LCD ekran beep sesi ile kapanacaktır.
8. Kullanım işlemi bittiğinde cihazın fişini prizden çekebilirsiniz.
9. Cihaz tamamen soğuduğunda, güvenli bir yerde dik bir şekilde saklayınız.

Not: 5 ile 9 ayarı arasındaki buhar tavsiye edilmektedir.

ŞOK BUHAR

Cihazın bu özelliği inatçı kırışıklıkları gidermek için yoğun buhar miktarı sağlamaktadır.

1. Cihazı "suyun doldurulması" bölümünde belirtildiği gibi su ile doldurunuz.
2. Cihazın fişini prize takınız.
3. Ürün üzerinde bulunan tavsiyelere göre sıcaklığı ayarlamak için lütfen "sıcaklığın ayarlanması" bölümünü okuyunuz.
4. Cihaz kullanıma hazırdır.
5. Şok buhar düğmesine basınız.
6. Cihazın tabanından buhar çıkacak ve ütülemek istediğiniz kumaştaki kırışıklıkları yok edecektir.
7. İnatçı kırışıklıklar için, şok buhar düğmesine tekrar basmak için bir süre bekleyiniz. Kırışıklıklar üçüncü kez şok buhar yapılması ile birlikte yok olacaktır.
8. "Temperature up / On Off" (sıcaklığın yükseltilmesi/ Açma Kapama) tuşuna basarak 3 saniye bekleyiniz, LCD ekran "beep" sesi ile kapanacaktır.
9. Kullanım işlemi bittiğinde cihazın fişini prizden çekebilirsiniz.
10. Cihaz tamamen soğuduğunda, güvenli bir yerde dik bir şekilde saklayınız.

Not: Cihazın şok buhar özelliğini çalıştırmanız için şok buhar düğmesine birkaç kez basmanız gerekebilir. En iyi buhar kalitesi için, şok buhar özelliğini 3 defadan fazla, dijital numaranın yanıp sönmesi bittikten sonra kullanmayınız. 5 ile 9 ayarı arasındaki buhar tavsiye edilmektedir.

DİKEY POZİSYONDA ŞOK BUHAR

Uyarı: Cihazın bu özelliğini insanların ya da hayvanların giymekte olduğu kumaşlara uygulamayınız. Buharın sıcaklığı çok yüksektir.

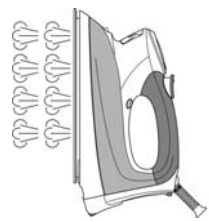

Cihazın bu özelliği dik asılı duran perdeler ve diğer asılı, hassas kumaşlarda oluşan kırışıklıkları gidermek için kullanılır ve yoğun buhar miktarı sağlar.

1. Cihazı “suyun doldurulması” bölümünde belirtildiği gibi su ile doldurunuz.
2. Cihazın fişini prize takınız.
3. Ürün üzerinde bulunan tavsiyelere göre sıcaklığı ayarlamak için lütfen “sıcaklığın ayarlanması” bölümünü okuyunuz.
4. Cihaz kullanıma hazırdır.
5. Cihazı kumaştan 15 ve 30 cm arasında uzak tutunuz.
6. Şok buhar çıkış düğmesine basınız.
7. Buhar kumaşa nüfuz ederek, kırışıklıkları yok edecektir.
8. İnatçı kırışıklıklar için, şok buhar çıkış düğmesine tekrar basmak için bir süre beklemeniz gerekmektedir.
9. Bir çok kırışıklık üçüncü şok buharda yok olacaktır.
10. “Temperature up / On Off” (sıcaklığın yükseltilmesi/ Açma Kapama) tuşuna basarak 3 saniye bekleyiniz, LCD ekran “beep” sesi ile kapanacaktır.
11. Kullanım işlemi bittiğinde cihazın fişini prizden çekebilirsiniz.
12. Cihaz tamamen soğuduğunda, güvenli bir yerde dik bir şekilde saklayınız.

Not: Cihazın bu özelliğini kullanmak için şok buhar çıkış düğmesine birkaç kez basmak gerekebilir. En ideal buhar kalitesi için, şok buhar çıkış düğmesine 3 defadan fazla basmayınız.

KİRECE KARŞI KORUMA SİSTEMİ

Kirece karşı koruma kartuşu buharlı ütüleme sırasında oluşan kireci azaltmak için tasarlanmıştır. Bu kartuş cihazın ömrünü uzatacaktır. Yine de, kirece karşı koruma kartuşu tek başına cihazın içinde kireç oluşmasını durdurmayacaktır.

CİHAZIN KENDİ KENDİNİ TEMİZLEMESİ

Cihazın bu özelliği buhar bölmesinde oluşan kireci ve mineralleri gidermektedir. Buhar fonksiyonun 5 saatten fazla kullanılması durumunda, tabanın kendi kendini temizleme ihtiyacı doğacaktır ve LCD ekranda işareti gözükecektir.

1. “Suyun doldurulması” bölümünde olduğu gibi su tankının yarısını su ile doldurunuz.
2. Cihazı dik duracak şekilde yerleştiriniz.
3. Cihazın fişini prize takınız ve cihazı çalıştırınız.
4. LCD dijital numarasını 9’a getiriniz.
5. Cihazı suyun akabileceği bir kabın üzerinde yatay olarak tutunuz.
6. Kendi kendini temizleme düğmesine basınız.
7. Buhar haznesinde oluşan kireç ve mineraller yıkanarak, cihazın tabanındaki deliklerden buhar ve kaynak su çıkacaktır.
8. Kendi kendini temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra, “Temperature up / On Off” (sıcaklığın yükseltilmesi/ Açma Kapama) tuşuna basarak 3 saniye bekleyiniz, LCD ekran “beep” sesi ile kapanacaktır.
9. Cihazın fişini prizden çekiniz ve yavaşça su tankındaki suyu boşaltınız.
10. Cihazın dik bir şekilde soğumasını bekleyiniz.
11. Cihazın tabanını soğuk nemli bir bez ile siliniz.
12. Cihaz tamamen soğuduğunda, dik bir şekilde güvenli bir yerde saklayınız.

Uyarı: Sıcak su ile temas etmemeye dikkat ediniz.

SU DAMLATMAMA SİSTEMİ

1. Su damlatmama sistemi, cihaz soğuk iken tabandan otomatik olarak çıkan suyun önlenmesi için geliştirilmiştir.
2. Kullanım sırasında ısıtma ya da soğutma sırasında su damlatmama sistemi tıklama

sesi çıkarabilir. Bu tamamen normaldir ve cihaz doğru olarak çalışıyordur.

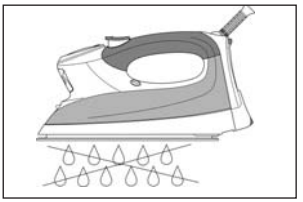

OTOMATİK KAPANMA

Otomatik kapanma özelliği, cihaz gözetimsiz bırakıldığında ve prize takıldığında otomatik olarak devreye girecektir.

YATAY OLARAK OTOMATİK KAPANMA

1. Cihaz ütüleme pozisyonunda yatay olarak 30 saniye hareketsiz bırakıldığında otomatik kapanma devreye girecektir.
2. Mola sembolü ‖ LCD ekranda gözükecek ve LCD ışığı sönecektir.
3. Cihazı yavaşça hareket ettirdiğinizde, tekrar çalışacaktır.

DİKEY POZİSYONDA OTOMATİK KAPANMA

1. Cihaz dikey olarak 8 ile 10 dakika arasında hareket ettirilmeden bırakılırsa otomatik kapanma özelliği devreye girecektir.
2. "AUTO-OFF" (Otomatik kapanma) yazısı LCD ekranda gözükecek ve LCD ekran sönecektir.
3. Cihazı yavaşça hareket ettirdiğinizde, tekrar çalışacaktır.

Not: Cihaz 60 saniye içinde önceki sıcaklığına ulaşacaktır.

SUYUN BOŞALTILMASI VE SAKLAMA

1. Cihazın fişini prizden çekiniz.
2. Cihazı baş aşağı tutunuz ve yavaşça sallayarak içinde bulunan suyu dökünüz.,
3. Cihaz tamamen soğuduğunda, dik bir şekilde güvenli bir yerde saklayınız.

CİHAZIN TEMİZLENMESİ

1. Cihazın fişini prizden çekiniz.
2. Nemli ya da cihazı çizmeyen bir bez kullanarak cihazı temizleyebilirsiniz.

Not: Cihazın tabanını temizlemek için keskin ya da sert cisimler kullanmayınız. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler ile sirke ya da diğer kimyasal maddeleri kullanmayınız.

Introduction

Thank you for purchasing Fakir Pelia Electronic Steam Iron which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions – they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

Safety is Important

To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. Keep this information in a safe place for future reference.

Important Safeguards

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Check the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local electricity supply.
2. Unwind and straighten the power cord/supply cord before use.
3. Place the appliance on a firm and steady surface.
4. The iron must be used and rested on a stable surface
5. Avoid power cord or supply cord touches the soleplate.
6. The plug of the supply cord must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water
7. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision
8. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
9. If the power cord or supply cord is damaged, the manufacturer or its service agent or similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard
10. Empty the water tank after use.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensor or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. Do not allow children touch the appliance when ironing.
14. Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains supply outlet.
15. Do not use an extension power cord set unless competent authority has approved it.
16. Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water tank; they can damage the appliance seriously.
17. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
18. Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
19. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
20. Do not touch the iron rest during or just after ironing. It is hot!
21. Do not roll the power cord or supply cord around the iron unit or base console for storage until it has cooled down completely.
22. Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance, there is no serviceable part inside.

GET TO KNOW YOUR IRON

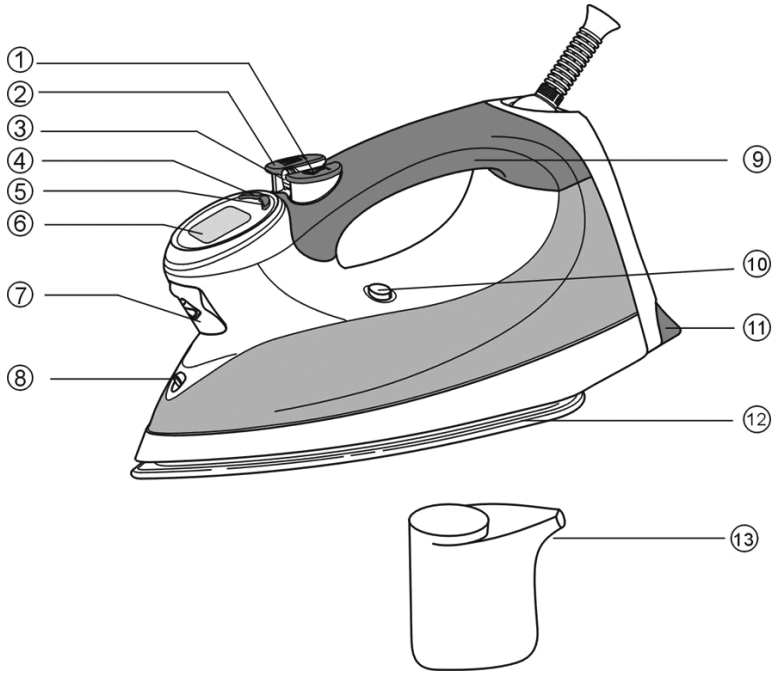

1. Burst of Steam Button
2. Water Spray Button
3. Steam Control Button
4. LCD Control Button "Temperature down"
5. LCD Control Button "Temperature up" / ON OFF Button
6. LCD Display
7. Water Inlet Cover
8. Spray Nozzle
9. Soft Grip Handle
10. Self-Cleaning Button
11. Back Heel
12. Sole Plate
13. Water beaker

HINT FOR IRONING

1. Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This will minimize the frequency of temperature adjustment for different garments.
2. Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you are unsure about the type of fabric. Start with a low temperature and increase gradually.
3. Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach the required level no matter it is higher or lower.
4. Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
5. You may need a few times of press to activate the spray, burst and vertically burst function.

Note: Read the garment labels and follow the manufacturer's ironing instructions that are often shown by symbols similar to the follows:

Temperature Control Setting		
LCD DISPLAY	**GARMENT**	**Dots**
	Acryl	
	Nylon	
	Silk	
	Poly	
	Blend	
	Wool	
	Cotton	
	Jeans	
	Linen	

How to Fill Water

1. Disconnect the iron from mains supply outlet.
2. Move the steam control knob to position.
3. Release the Water Inlet Cover.
4. Fill water through the water inlet hole.

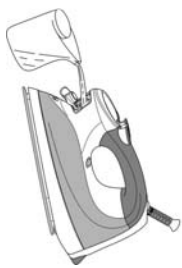

5. Fill up to the 'Max' level marked on the side of water tank.

Note:

Do not use chemical mixed water or any other liquids.

HOW TO SET TEMPERATURE

1. Connect the iron to a suitable mains supply outlet.

2. “Beep” sound would be heard and the LCD would display all logo for a Second then turn off.
3. Press the “temperature up/ON OFF” button, LCD display indicates number and garment type.
4. Press “temperature up” button to raise the temperature setting from 1 to 9. Press once at a time to change the setting and a “beep” sound would be heard.
5. The dots “ ” will indicate the temperature setting.
6. Press “temperature down” button for decrease the temperature setting from high level to low level. Press once at a time to change the setting and a “beep” sound would be heard.
7. Digital number will blink in the LCD to indicate the iron soleplate will reach to the required temperature. Also will be display during the temperature setting from 5 to 9 for the steam.
8. When the temperature is attained the digital number will stop the blinking with a beep sound.
9. The iron is ready for use.

FIRST TIME IRONING

1. Remove any protective films or stickers from the soleplate and the cabinet if any.
2. Unwind and straighten the power cord.
3. Fill the iron as described in “How to Fill Water”.
4. Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
5. “Beep” sound would be heard and the LCD would display all logo for a Second then turn off.
6. Set the temperature to see “HOW TO SET TEMPERATURE”.
7. The iron is ready for use.
8. Begin first time ironing with an old towel.
9. When the water tank is empty and there is no more steam produced (See How to Fill Water)

SPRAYING

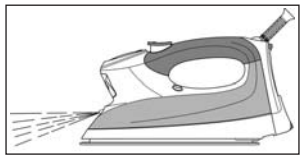

1. This function can be used any time and is not affect any setting.
2. Fill the water tank as described in “How to Fill Water”.
3. Aim the nozzle to the garment.
4. Press the Spray Button.

Note: It may be necessary to press the spray button a few times to start this function.

DRY IRONING

1. Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
2. “Beep” sound would be heard and the LCD would display all logo for a Second then turn off.
3. To select the temperature setting according to the recommendation of the garment label, See “HOW TO SET TEMPERATURE”.
4. The iron is now ready to use.
5. Press and hold the “The temperature up / On Off” button 3 sec the LCD display will off with a beep sound.
6. Disconnect the iron from mains supply outlet.
7. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

STEAM IRONING

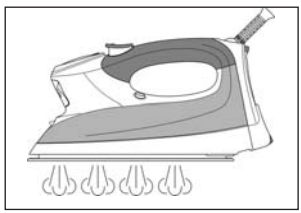

1. Fill the iron as described in “How to Fill Water”.
2. Connect the iron to a suitable mains

supply outlet.

3. "Beep" sound would be heard and the LCD would display all logo for a Second then turn off.
4. To select the temperature setting according to the recommendation of the garment label, See "HOW TO SET TEMPERATURE".
5. The iron is now ready to use.
6. Move the steam control button from up to bottom for the steaming.
7. Press and hold the "The temperature up / On Off" button 3 sec the LCD display will off with a beep sound.
8. Disconnect the iron from mains supply outlet.
9. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

Note: Our recommended steam temperature setting from 5 to 9.

BURST OF STEAM

This function provides extra amount of steam to remove stubborn wrinkles.

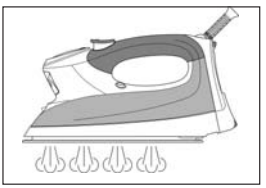

1. Fill the iron as described in the section of "How to Fill Water".
2. Connect the iron to a suitable mains supply outlet
3. To select the temperature setting according to the recommendation of the garment label, See "HOW TO SET TEMPERATURE".
4. The iron is now ready to use.
5. Press the Burst Of Steam Button.
6. Steam will shoot from the holes of the soleplate into the fabric being ironed and removing the wrinkles.
7. For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the Burst of Steam Button again. Most wrinkles can be removed within three presses.
8. Press and hold the "The temperature up / On Off" button 3 sec the LCD display will off with a beep sound.
9. Disconnect the iron from mains supply outlet.
10. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

Note: It may be necessary to press the burst of steam button a few times to start this function. For optimum steam quality, do not operate the Burst of Steam more than three times after the Digital number blinking stop.
Our recommended steam temperature setting from 5 to 9.

BURST OF STEAM IN VERTICAL POSITION

Warning: Do not apply steam on any clothes or fabrics that are being worn by human or pets. Temperature of steam is very high.

This function provides extra amount of steam to remove wrinkles on delicate garments in hanging position, hanging curtains, or other hanging fabrics.

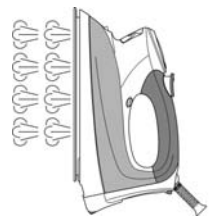

1. Fill the iron as described in "How to Fill Water".
2. Connect the iron to a suitable mains supply outlet
3. To select the temperature setting according to the recommendation of the garment label, See "HOW TO SET TEMPERATURE".
4. The iron is now ready to use.
5. Hold the iron between 15 and 30 centimeters away from the garment.
6. Press the Burst of Steam Button.

7. Steam will penetrate into the garment removing the wrinkles.
8. For Stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the
   Burst of Steam Button again.
9. Most wrinkles can be removed within three presses.
10. Press and hold the “Temperature Up/ On Off button” 3 sec the LCD display will off with a beep sound.
11. Disconnect the iron from mains supply outlet.
12. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

Note: It may be necessary to press the burst of steam button a few times to start this function. For optimum steam quality, do not operate the Burst Of Steam more than three times in succession.

Our recommended steam temperature setting from 5 to 9.

Build-in Anti-scale System

The build-in anti-scale cartridge is designed to reduce the build-up of lime scale which occurs during steam ironing. This will prolong the working life of your iron. However, please note that the anti-scale cartridge will not completely stop the natural process of lime scale build-up.

SELF-CLEANING

This function removes the scales and minerals built up in the Steam Chamber. After steaming function has used over 5 hours, the soleplate need to self-clean and would be shown on the LCD.

1. Fill the iron as described in “How to Fill Water”; fill the water tank up to half.
2. Place the iron on a surface in upright standing position.
3. Connect to a mains supply outlet and turn on the iron.
4. Select the setting LCD Digital Number 9 : See “HOW TO SET TEMPERATURE”
5. Hold the iron horizontally over a sink.
6. Press the Self-Cleaning Button.
7. Steam and boiling hot water will drain from the holes on the soleplate washing away the scales and minerals that have built up inside the steam chamber.
8. After self cleaning press and hold the “temperature up/ On Off button” 3 sec the LCD display will off with a beep sound.
9. Disconnect the iron from mains supply outlet and gently move the iron back and forth until the water tank is empty.
10. Rest your steam iron back on its heel rest and allow to fully cool down.
11. Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
12. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

Caution: Keep skin/body away from the hot water.

ANTI-DRIP

1. Anti-drip system, which is designed to prevent water escaping from the soleplate when the iron is too cold automatically.

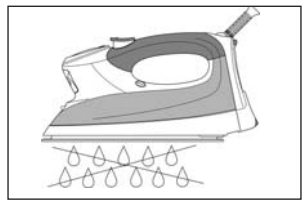

2. During use, the anti drip system may emit a loud clicking
   sound, particularly during heat-up or whilst cooling down.
   This is perfectly normal and indicates that the system is functioning correctly.

AUTO SHUT-OFF

The Auto shut-off feature will operate automatically when the iron is unattended and it is connected to a mains supply outlet.

AUTO SHUT-OFF IN HORIZONTAL

1. The iron will switch off automatically around 30 Sec if the iron is immobile in the ironing position (horizontal).
2. Pause symbol will be shown on LCD display and LCD light gone.
3. Simply moving the iron, the iron will back on.

AUTO SHUT-OFF IN VERTICAL

1. The iron will switch off automatically around 8 to 10 minutes if the iron is left on its heel rest position (vertically).
2. “AUTO-OFF” will be shown on LCD display and LCD light gone.
3. Simply moving the iron, the iron will back on.

Note: The iron will take about 60 seconds to reach its previous soleplate temperature.

EMPTYING AND STORING

1. Disconnect the iron from the mains supply outlet.
2. Hold the iron upside down and gently shake it to remove the remaining water.
3. When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

CLEANING THE IRON

1. Disconnect the iron from the mains supply outlet.
2. Use a damped cloth or non-scratching cleaner to remove any deposits on the sole plate or the cabinets.

Note:

Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the sole plate.

Never use any abrasive, vinegar or other chemical agents to clean the iron.